



Guía de mantenimiento

Entradas de aire y bocas de extracción



- Entradas de aire autorregulables
- Entradas de aire higroregulables
- Bocas de extracción autorregulables
- Bocas de extracción higroregulables


MANTENIMIENTO

Es necesario hacer un mantenimiento regular de los elementos de ventilación para que conserven al máximo su eficacia. A título indicativo, se recomienda hacer el mantenimiento una vez al año para las entradas de aire y dos veces al año para las bocas de extracción.

MANTENIMIENTO DE ENTRADAS DE AIRE

ENTRADAS DE AIRE AUTORREGULABLES

- 1** Desmontar el frontal de la entrada de aire. Si la entrada dispone de accesorio acústico, desatornillarlo si es necesario.
- 2** Limpiar el interior del frontal y del accesorio acústico con un paño húmedo (sin sumergir en agua ninguno de los dos).
 - No desmontar la lama de regulación
 - Para entradas de aire sin accesorio acústico, limpiar el zócalo con una esponja sin desmontarlo de la carpintería.
- 3** Volver a montar el frontal en el zócalo o el accesorio acústico + frontal sobre la carpintería. La espuma puede ser reemplazada si está deteriorada.

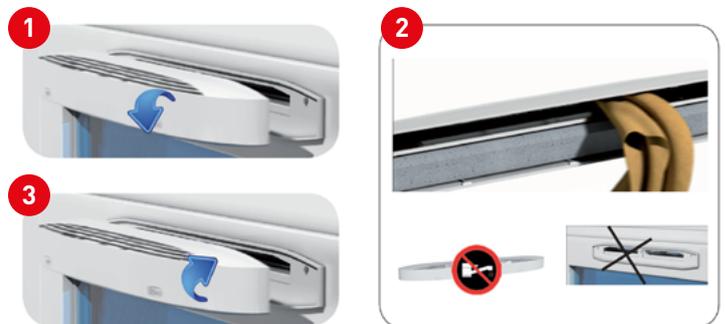

ENTRADAS DE AIRE HIGROREGULABLES

- 1** Desmontar el frontal de la entrada de aire. Si la entrada dispone de accesorio acústico, desatornillarlo si es necesario.
- 2** Limpiar el interior del frontal y del accesorio acústico con un paño húmedo (sin sumergir en agua ninguno de los dos).
 - No desmontar la compuerta ni el sistema de regulación higroregulable
 - Para entradas de aire sin accesorio acústico, limpiar el zócalo con una esponja sin desmontarlo de la carpintería.
- 3** Volver a montar el frontal en el zócalo o el accesorio acústico + frontal sobre la carpintería. La espuma puede ser reemplazada si está deteriorada.



MANTENIMIENTO DE BOCAS DE EXTRACCIÓN

BOCAS D'EXTRACCIÓN AUTO-REGULABLES

- 1 Desmontar la rejilla y el módulo de regulación.
- 2 Limpiar el cuerpo de la boca con un trapo húmedo, la rejilla y la compuerta de regulación con agua jabonosa y aclarar.
- 3 Volver a montar el módulo de regulación teniendo cuidado de posicionarlo correctamente y recolocar la rejilla.



BOCAS DE EXTRACCIÓN HIGROREGULABLES

- 1 Antes de empezar cualquier operación de mantenimiento, asegurar que las bocas eléctricas no estén conectadas a la corriente.
- 2 Desmontar la rejilla y la pieza frontal y retirar el canal de paso de aire sin desmontar la o las compuertas.
- 3 Limpiar el cuerpo de la boca con un trapo húmedo. Lavar la rejilla, la pieza frontal y el canal de paso de aire con agua jabonosa y aclarar.
- 4 Volver a montar el canal de paso de aire con cuidado de posicionar bien el eje de la compuerta en la horquilla de los accionadores (dos compuertas para modelo BEH 15/75). Volver a montar la pieza frontal y la rejilla sobre la boca.





S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

Oficinas centrales:
C/ Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Servicio de Asesoría Técnica:
Tel.: 901 11 62 25
Fax: 901 11 62 29

www.solerpalau.es
consultas@solerpalau.com